

L'utilisation du mode statique/électrique est illégale au Québec et dans certaines villes Canadiennes. Désactivez ce mode et utilisez les pointes courtes fournies ainsi que les embouts rouges isolés.



SASHA &  
LOUISE

GPS

CLÔTURE VIRTUELLE  
SANS-FIL

Modèle:  Sentinelle

Guide de l'utilisateur



Téléphone non inclus

CE RoHS



ISED



Fabriqué en Chine



À propos

## PRODUITS POUR CHIENS VIP

TESTÉ POUR LA FIABILITÉ ET NOTRE CLIMAT



SASHA &  
LOUISE




Une Entreprise familiale  
Canadienne

Explorez notre parcours et notre engagement envers nos compagnons à quatre pattes...

Veillez lire attentivement ce manuel.

- Le bon fonctionnement de ce collier dépend directement de son utilisation adéquate.
- Pour le confort de votre chien et une acquisition plus rapide du signal GPS, nous vous recommandons de placer le collier près d'une ouverture, comme une fenêtre ou une porte extérieure.
- Par expérience, nous le laissons attaché à la poignée de la porte patio! le collier reste connecté et la batterie dure plus longtemps.
- Le Sentinelle est une version adaptée et certifiée pour le Canada.
- Garantie limitée d'une (1) année (transport exclu)

# CONTENU

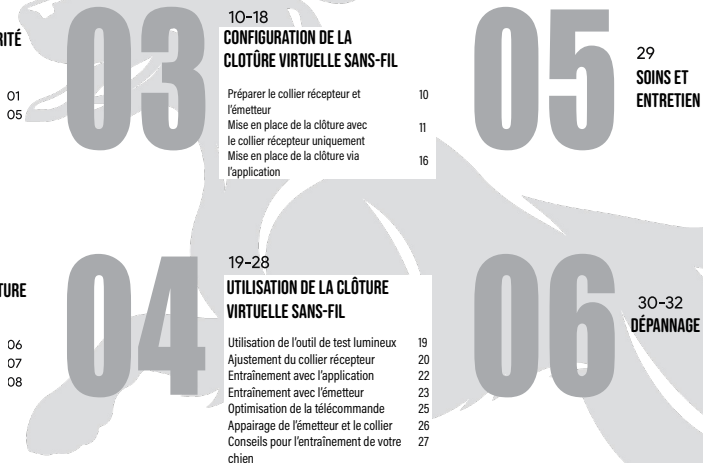

<b>01</b>	<b>01-05 CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES</b>		<b>03</b>	<b>10-18 CONFIGURATION DE LA CLÔTURE VIRTUELLE SANS-FIL</b>		<b>05</b>	<b>29 SOINS ET ENTRETIEN</b>
	Informations de sécurité	01		Préparer le collier récepteur et l'émetteur	10		
	Spécifications	05		Mise en place de la clôture avec le collier récepteur uniquement	11		
				Mise en place de la clôture via l'application	16		
<b>02</b>	<b>06-09 EXPLORER LA CLÔTURE SANS FIL</b>		<b>04</b>	<b>19-28 UTILISATION DE LA CLÔTURE VIRTUELLE SANS-FIL</b>		<b>06</b>	<b>30-32 DÉPANNAGE -</b>
	Contenu de la boîte	06		Utilisation de l'outil de test lumineux	19		
	Transmetteur	07		Ajustement du collier récepteur	20		
	Collier récepteur	08		Entraînement avec l'application	22		
				Entraînement avec l'émetteur	23		
				Optimisation de la télécommande	25		
				Appairage de l'émetteur et le collier	26		
				Conseils pour l'entraînement de votre chien	27		

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



### MISE EN GARDE

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION ET CONSERVEZ-LES POUR RÉFÉRENCE FUTURE

\*\*Lors de l'utilisation de la clôture sans fil pour chien, des précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées afin de réduire les risques de blessures pour vous, votre chien et/ou les biens, notamment les suivantes :\*\*



NE PAS utiliser sur des chiens agressifs. Ces chiens peuvent réagir de manière imprévisible et causer des blessures à des personnes ou à d'autres chiens. En présence d'un chien agressif, demandez l'aide d'un professionnel du dressage canin ou d'un vétérinaire.



Ce n'est pas un jouet. Une surveillance par un adulte et une extrême prudence sont requises lorsque le produit est utilisé par des enfants ou à proximité d'enfants. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit. Conservez le produit et tous les accessoires hors de portée des enfants.



NE PAS utiliser à l'intérieur. Ce produit n'est pas conçu pour une utilisation intérieure. NE PAS utiliser dans des zones où le signal GPS est faible ou bloqué (par exemple sous un arbre ou un toit). Assurez-vous d'avoir un signal d'au moins 3 barres pour un positionnement efficace.



NE PAS toucher les points de contact statiques avec les mains lorsque le collier est sous tension.



NE PAS laisser le collier récepteur sur votre chien plus de 12 heures par jour. Lorsque possible, repositionnez le collier sur le cou de votre chien toutes les 1 à 2 heures.

## UTILISATION PRÉVUE

- Cette clôture sans fil pour chiens n'est pas destinée à être utilisée par des personnes (y compris les enfants) présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont supervisées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Ce produit est exclusivement destiné aux chiens et ne doit en aucun cas être utilisé sur des humains. Il doit être utilisé uniquement de manière humaine afin de dresser et d'éduquer les chiens. NE PAS tenter d'utiliser ce produit à d'autres fins que celles prévues, ni sur d'autres animaux ou sur des personnes.

## IMPORTANT

- La clôture sans fil pour chien est un appareil alimenté par batterie. Permettre à votre chien de mâcher le collier récepteur ou la batterie peut endommager le produit, provoquer un risque d'incendie ou représenter un danger pour votre chien. Inspectez le collier afin de détecter toute perforation de la batterie et/ou du boîtier en plastique avant de le placer sur un chien.
- NE LAISSEZ PAS le collier récepteur exposé à des températures élevées pendant de longues périodes. Le collier contient des composants électroniques, incluant une batterie lithium-ion, qui sont sensibles aux températures extrêmes.
- Rechargez uniquement le collier récepteur et l'émetteur à l'aide du câble fourni. Utilisez un adaptateur d'alimentation de 5 V / 1 A.
- N'ESSAYEZ PAS de démonter, réparer, modifier ou remplacer toute partie de la clôture sans fil, car cela annulera la garantie.
- Aucun système de confinement, qu'il s'agisse d'une clôture résidentielle ou d'une clôture sans fil, ne peut contenir tous les chiens 100 % du temps. Certains chiens sont très intelligents et peuvent s'échapper de tout système de confinement. Tous les systèmes peuvent se briser ou mal fonctionner. Surveillez régulièrement votre chien lors de l'utilisation du système. Si votre chien représente un danger pour les autres, ne comptez pas sur un système de confinement sans surveillance.
- Lors de la création des zones de clôture, il est important de porter attention à votre environnement et de surveiller où vous marchez. Évitez de regarder vers le bas en marchant. Évitez les zones dangereuses pouvant entraîner des blessures graves ou la mort.
- La clôture sans fil n'est pas conçue pour servir de dispositif principal de retenue pour animaux. Assurez-vous que votre chien est correctement sécurisé et en sécurité en tout temps.

- La clôture sans fil fonctionne de façon optimale lorsque les propriétaires prennent le temps de dresser leur chien, comme pour tout programme d'obéissance. Cela est particulièrement important lors de la mise en service initiale. Prenez le temps d'aider votre chien à comprendre l'emplacement des limites de la clôture ainsi que les stimuli correspondants qui l'avertissent et le maintiennent en sécurité dans la zone définie. Nous ne pouvons garantir que le système empêchera votre chien de sortir des limites établies. Par conséquent, si vous avez des raisons de croire que votre chien pourrait représenter un danger pour les autres ou se blesser, vous ne devez pas vous fier uniquement à la clôture sans fil pour empêcher votre chien de franchir la limite.
- Le collier récepteur est certifié IP67, résistant à la poussière et à l'eau. Toutefois, ne l'immergez pas dans l'eau pendant une période prolongée. Avec l'utilisation, l'usure et les dommages peuvent affecter l'étanchéité du collier.

## POUR ASSURER LA SÉCURITÉ ET LE CONFORT

- Évitez de laisser le collier récepteur sur votre chien plus de 12 heures par jour. Lorsque possible, repositionnez le collier sur le cou de votre chien toutes les 1 à 2 heures.
- Vérifiez l'ajustement afin d'éviter une pression excessive. La sangle doit être bien ajustée autour du cou de votre chien, avec les points de contact touchant doucement la peau.
- NE PAS attacher une laisse au collier. Cela entraînerait une pression excessive sur les points de contact.
- Lorsque vous utilisez un collier séparé pour la laisse, veillez à ne pas exercer de pression sur le collier récepteur.
- Vérifiez quotidiennement la zone de contact afin de détecter toute irritation, rougeur ou plaie. En cas d'irritation ou de blessure, cessez l'utilisation du collier jusqu'à guérison complète de la peau.
- Pour prévenir l'irritation cutanée causée par les points de contact, nous recommandons de retirer le collier la nuit et/ou lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Nettoyez le cou de votre chien et essuyez les points de contact du collier une fois par semaine à l'aide d'un chiffon humide.
- Il peut être nécessaire de tailler les poils dans la zone des points de contact. Ne rasez jamais le cou de votre chien, car cela pourrait provoquer une irritation ou une infection.
- Les chiens doivent peser au moins 3,6 kg (7,9 lb) et être âgés de 6 mois ou plus pour utiliser la clôture sans fil en toute sécurité.

## POUR ÉVITER TOUTE CORRECTION INVOLONTAIRE

- Assurez-vous que votre chien ne porte pas le collier récepteur lors de la mise sous tension ou de l'ajustement de l'émetteur.
- Retirez toujours le collier récepteur avant d'effectuer tout test de l'émetteur.
- Avant de placer le collier sur votre chien, testez la zone de délimitation et sa largeur après toute modification.
- Dressez votre chien avant de lui permettre de circuler librement. La clôture sans fil fonctionne de manière optimale lorsque vous prenez le temps d'entraîner votre chien, comme pour tout programme d'éducation canine. Ceci est particulièrement important lors de la première mise en service.
- Effectuez des vérifications périodiques afin de vous assurer que la clôture sans fil fonctionne correctement pour le confinement sécuritaire de votre chien. Vérifiez également l'émetteur régulièrement afin de confirmer son bon fonctionnement.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

**L'utilisation du mode statique / choc est illégale au Québec et dans certaines villes Canadiennes. Désactivez ce mode et utilisez les électrodes courtes fournies ainsi que les embouts rouges isolés.**

# SPÉCIFICATIONS

## Collier récepteur

TENSION DE CHARGE	DC 5V --- 1A
PILE	600mAh/3.7V lithium-ion
TEMPS DE CHARGE	2 à 3 heures
AUTONOMIE DE VEILLE	36 heures - avec GPS 60 jours - Mode entraînement
PRÉCISION DU GPS	2M en zone dégagée
LONGUEUR DU COLLIER	25in / 62cm
INDICE DE PROTECTION	IP67

## Transmetteur

TENSION DE CHARGE	DC 5V --- 1A
PILE	420mAh/3.7V lithium-ion
TEMPS DE CHARGE	2 à 3 heures
AUTONOMIE	30 jours
PORTÉE TÉLÉCOMMANDE	800m+ (zone dégagée)
INDICE DE PROTECTION	Non étanche
FRÉQUENCE	433 MHz

# DÉCOUVRIR LA CLÔTURE SANS FIL


## Contenu




Vérifiez que toutes les pièces et tous les accessoires sont inclus. Contactez-nous si une pièce est manquante ou endommagée.



TRANSMETTEUR x1

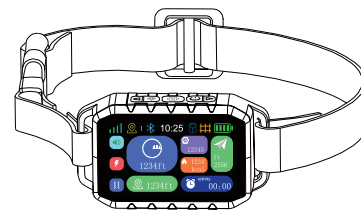

COLLIER RÉCEPTEUR x1



FIL DE CHARGE USB-C x1



POINTS DE CONTACT x4



POINTE DE SILICONE CONDUCTRICES x4



OUTIL DE TEST LUMINEUX x1



POINTE DE PLASTIQUE ANTI-CHOC x2



GUIDE D'UTILISATION x1

## Transmetteur

### Mode entraînement / Réglage de l'intensité

Appuyez vers le bas pour sélectionner le mode bip / vibration / stimulation statique, puis tournez la molette pour régler le niveau correspondant.

### MARCHE / ARRÊT DU COLLIER

### Stimulation Statique

Appuyez une fois : le collier délivre une stimulation statique unique.  
Maintenez appuyé jusqu'à 5 secondes : stimulation statique continue.

### Alerte Sonore

Appuyez une fois : le collier émet un bip unique.  
Maintenez appuyé jusqu'à 10 secondes : bip continu.



Antenne

Canal

Marche / Arrêt

Vibration

Stimulation statique renforcée

(pour le dressage des chiens récalcitrants)

Appuyez vers le bas pour sélectionner le mode bip / vibration / stimulation statique, puis tournez la molette pour régler le niveau correspondant.

Écran LCD

Niveau de pile du transmetteur

Canal (collier) sélectionné

Volume du bip / niveau de vibration / niveau de stimulation statique

Stimulation statique renforcée

Stimulation statique

Vibration


Beep

## Collier récepteur


Boucle à fixation rapide

Boucle coulissante

Sangle du collier

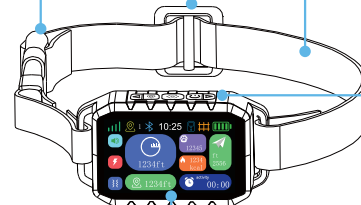

Écran LCD

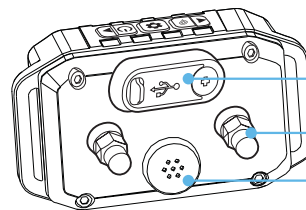

Chargeur

Points de contact

Haut-parleur

## Fonctions

### Réglage du point central

Lorsque le collier est allumé et que le GPS est prêt, appuyez et maintenez pour définir le point central.



### Flèche de navigation

Dans l'interface de programmation, appuyez brièvement pour sélectionner un menu ou ajuster des paramètres.

### Sélection du mode d'alerte

Lorsque le collier est allumé, appuyez brièvement pour sélectionner un mode d'alerte lorsque votre chien sort de la limite : Bip, Vibration, Bip + Vibration, Bip + Vibration + Stimulation statique.



### Accès et sortie du mode programmation

Lorsque le collier est allumé, appuyez et maintenez pour entrer dans l'interface de programmation.  
Dans l'interface de programmation, appuyez brièvement pour entrer dans un sous-menu, appuyez et maintenez pour revenir au menu précédent.

### MARCHE / ARRÊT

Appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre le collier récepteur.



### Flèche de navigation

Dans l'interface de programmation, appuyez brièvement pour sélectionner un menu ou ajuster les paramètres.

## Collier récepteur

### Intensité d'avertissement (1-5)

Augmente automatiquement selon la distance et le temps pendant lesquels le chien sort de la clôture.

### Position GPS réussi

### Force du signal GPS

Assurez-vous d'avoir un signal d'au moins 3 barres pour un positionnement réussi.

### SONORE

### Type d'avertissement hors clôture

### STATIQUE

### VIBRATION

	Vert clignotant (toutes les 5 s)	ON / Standby
	Rouge clignotant (toutes les 5 s)	Batterie faible
	Rouge fixe	En charge
	Vert fixe	Charge pleine

Rayon de la clôture GPS

Clôture polygonale activée

Aucune clôture activée

Connecté à l'APP (bleu), activé (blanc)

Heure locale

Télécommande / Entraînement activé

Clôture GPS activée

Niveau de batterie


Nombre de pas

Distance parcourue

Calories

Temps en activité

Distance par rapport au point central

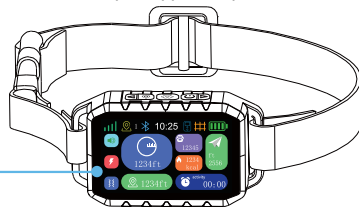


## CONFIGURATION DE LA CLÔTURE SANS FIL

### Préparation du collier récepteur et de l'émetteur




Nous recommandons fortement de charger complètement le collier récepteur et l'émetteur à l'aide d'un adaptateur d'alimentation 5V/1A (non inclus) avant la première utilisation. Une fois la charge terminée, assurez-vous de bien refermer le capuchon en caoutchouc afin d'empêcher la poussière ou les débris d'entrer dans le port de chargement.

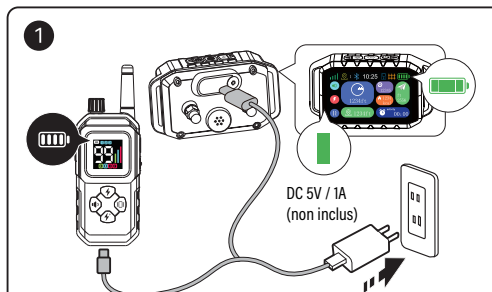

### Chargement

Branchez le collier récepteur et l'émetteur à un adaptateur d'alimentation CC 5V/1A (non inclus) à l'aide du câble fourni. Une charge complète prend environ 2 à 3 heures.

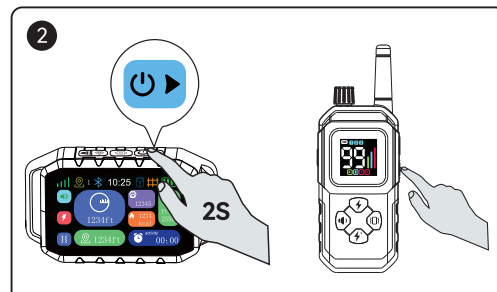

### Mise sous tension

Collier récepteur : appuyez et maintenez le bouton pendant 2 secondes pour l'allumer.  
Émetteur : basculez l'interrupteur en position ON pour l'allumer.

## Configuration de la clôture avec le collier récepteur seulement




Consignes importantes : Utiliser à l'extérieur uniquement, dans une zone dégagée. NE PAS utiliser à l'intérieur ni dans des endroits où le signal GPS est faible ou bloqué (ex. : sous un arbre, un toit, etc.).

Assurez-vous d'avoir un signal GPS d'au moins 3 barres pour un positionnement réussi.

Seule une clôture circulaire peut être créée directement avec le collier récepteur. Pour une clôture polygonale, utilisez l'application.


NE PAS toucher aux points de contact afin d'éviter un choc électrique accidentel pendant la configuration.

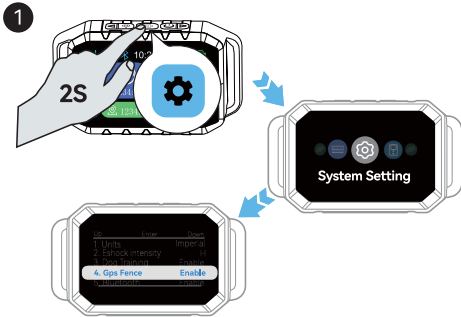

### Activation de la clôture GPS

Avec le collier allumé :


Appuyez et maintenez le bouton pendant 2 secondes pour accéder à l'interface de programmation. Appuyez brièvement pour sélectionner Paramètres système. Appuyez brièvement sur ► pour sélectionner Clôture GPS. Appuyez et maintenez le bouton pour enregistrer et quitter.

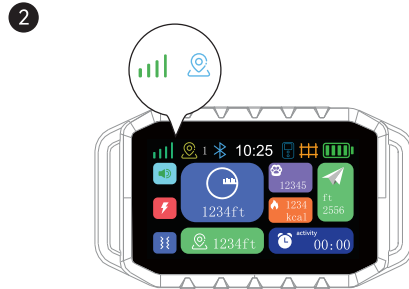

### Positionnement GPS


Une fois la clôture GPS activée : Attendez 1 à 3 minutes à l'extérieur, dans une zone dégagée, pour la recherche du signal GPS. Les icônes deviendront fixes une fois le positionnement réussi.

\* Assurez-vous d'avoir un signal d'au moins 3 barres pour un positionnement optimal.

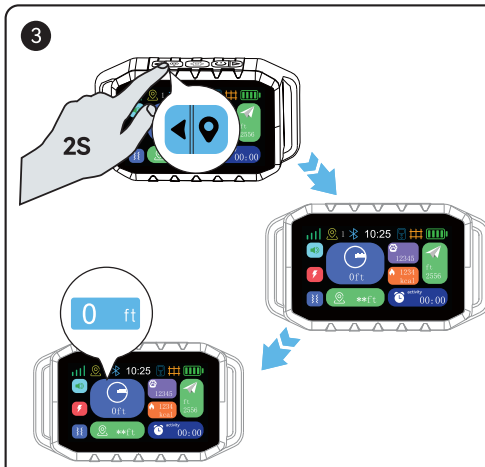

### Définition du point central


Placez-vous au centre de la zone autorisée pour l'animal, puis : Appuyez et maintenez le bouton pendant 2 secondes pour définir ce point comme point central. Une fois le point central correctement enregistré : La distance affichée vers le point central sera 0. Deux bips seront émis pour confirmer l'opération. \* À configurer à l'extérieur uniquement, dans une zone dégagée.

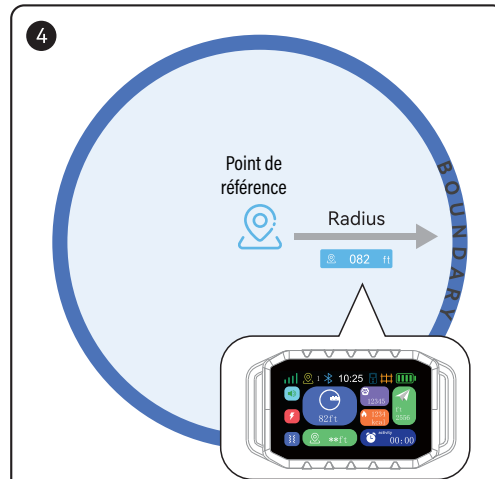





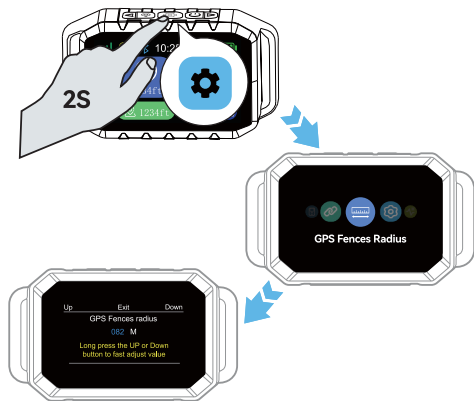

### Mesure du rayon de la clôture

À partir du point central, marchez jusqu'à la limite souhaitée de la clôture. La valeur affichée 082 ft correspond au rayon de la clôture GPS.

5




### Réglage du rayon de la clôture




Avec le collier allumé : Appuyez et maintenez le bouton  pendant 2 secondes pour entrer dans l'interface de programmation. Appuyez brièvement sur  ou  pour sélectionner Rayon de la clôture GPS. Appuyez brièvement ou longuement sur  ou  pour régler le rayon (82 ft à 7000 ft / 25 m à 2133 m). Appuyez et maintenez  pour enregistrer et quitter.

6

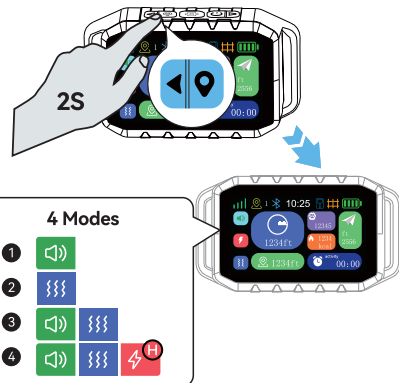L'utilisation du mode statique / choc est illégale au Québec et dans certaines villes Canadiennes. Désactivez ce mode et utilisez les électrodes courtes fournies ainsi que les embouts rouges isolés.



### Réglage du mode d'avertissement


Avec le collier allumé : Appuyez brièvement sur  Appuyez sur  ou  pour sélectionner le mode d'avertissement souhaité : Bip sonore, Vibration, Bip + vibration, Bip + vibration + stimulation statique



Mode de protection: Lorsque le mode d'avertissement (Bip + vibration + stimulation statique) est déclenché 5 fois, le mode de protection s'active pendant 1 minute. L'écran affiche Mode de protection. Tous les avertissements sont suspendus. Pour annuler le mode de protection, appuyez sur n'importe quel bouton ou attendez 1 minute afin que le mode d'avertissement reprenne.

7

niveau 5 maintenu tant qu'il revient pas dans la zone

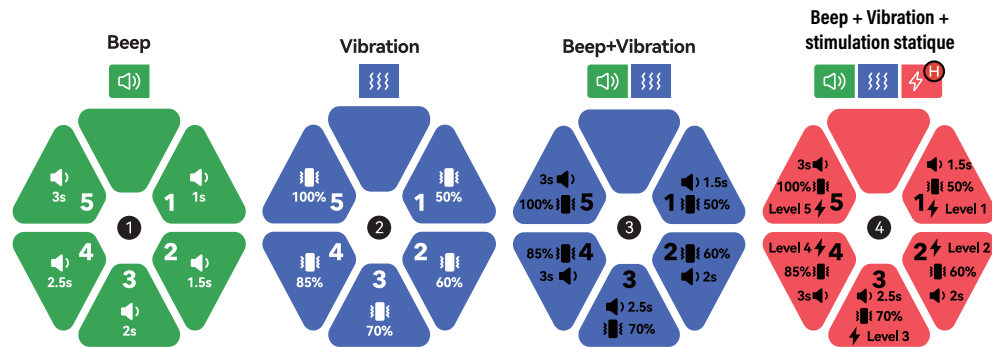

### Fonctionnement général du mode d'avertissement

Lorsque votre chien sort de la limite de la clôture GPS, le collier récepteur : émet un bip sonore, une vibration ou une stimulation statique (selon le mode sélectionné) afin d'attirer son attention jusqu'à ce qu'il revienne à l'intérieur de la zone GPS. L'intensité de l'avertissement (niveaux 1 à 5) augmente automatiquement en fonction de la distance et du temps passé hors de la clôture.

## Configuration de la clôture avec l'application



Avant de commencer :

Assurez-vous que votre téléphone mobile est connecté à un réseau sécurisé et que le Bluetooth est activé. Autorisez l'accès à la localisation lors de la connexion. Vérifiez que le Bluetooth du collier récepteur est activé. Vous pouvez créer une clôture circulaire directement avec le collier récepteur. Pour une clôture polygonale et des options plus avancées, utilisez l'application.

1







### Téléchargez l'application

Pour iOS / Android :


Recherchez ou scannez le code QR pour télécharger l'application PurpleFence. Activez le Bluetooth sur votre téléphone et autorisez l'accès à la localisation.

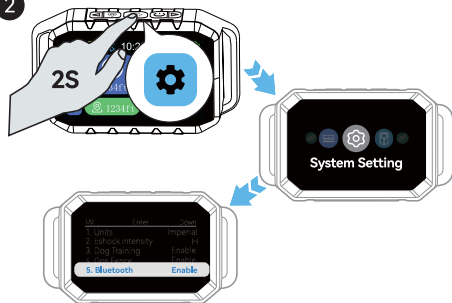2



Avec le collier allumé : Appuyez et maintenez le bouton  pendant 2 secondes pour accéder à l'interface de programmation. Appuyez brièvement sur  pour sélectionner Paramètres système. Appuyez brièvement sur  pour sélectionner et activer le Bluetooth. Appuyez et maintenez  pour enregistrer et quitter.


3

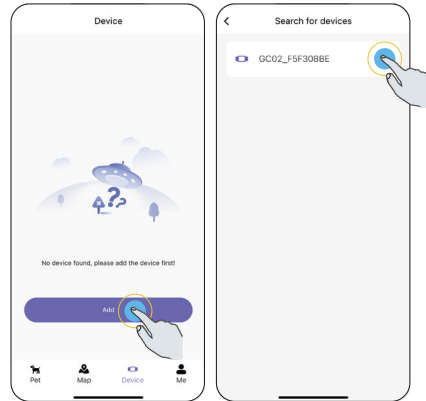

### Ajouter l'appareil

Ouvrez l'application. Dans la page Appareil, appuyez sur Ajouter pour rechercher le collier. Repérez le collier dans la liste, puis appuyez sur + pour l'ajouter.

4

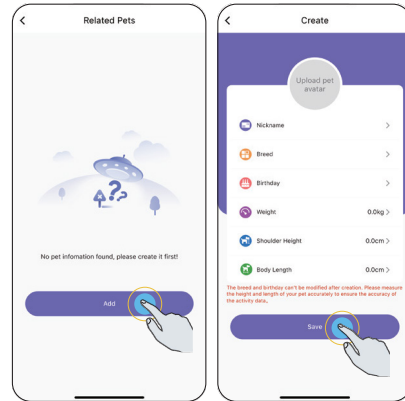


### Ajouter un animal

Si aucun animal n'est présent, l'application demandera en créer un. Appuyez sur Ajouter, créez le profil de votre animal, appuyez sur Enregistrer. Dans Animaux associés, appuyez sur + pour associer le collier à l'animal. Une fois réussi : le statut du collier apparaîtra sur la page Animal, le Bluetooth du collier sera bleu, indiquant une connexion active.



Conseil de Louise: Appuyez sur COUCHE c'est beaucoup plus facile!


5

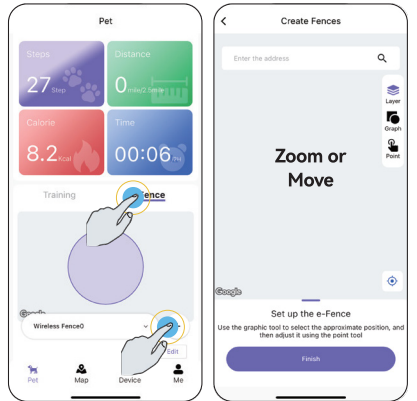

### Création de la clôture sans fil

Dans la page Animal, sélectionnez Clôtures, puis appuyez sur + pour créer une clôture sans fil. Zoomez ou déplacez la carte afin d'ajuster approximativement l'emplacement et la zone couverte par la clôture.

6

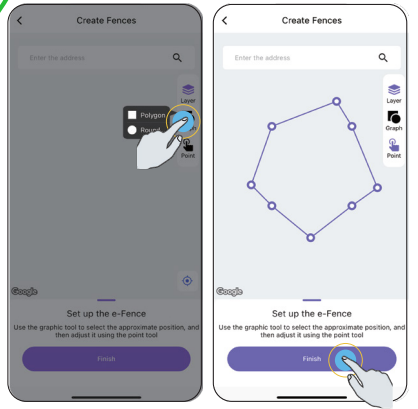

### Ajustement de la clôture sans fil

Appuyez sur Graphique pour choisir une forme polygonale ou circulaire. Ajustez le rayon si vous avez choisi Circulaire. En forme polygonale, appuyez sur Point pour ajuster les limites de la clôture. Lorsque terminé, appuyez sur Terminer et nommez la clôture. \* Maximum 6 clôtures dans l'application.

## UTILISATION DE LA CLÔTURE SANS FIL


L'utilisation du mode statique / choc est illégale au Québec et dans certaines villes Canadiennes. Désactivez ce mode et utilisez les électrodes courtes fournies ainsi que les embouts rouges isolés.

### Utilisez l'outil de test lumineux



Vous pouvez utiliser l'outil test lumineux pour vérifier la stimulation statique du collier sans toucher les points de contact. Il peut également servir à resserrer ou desserrer les pointes de contact. Conservez cet outil pour une utilisation future. Si l'outil test ne clignote pas, rechargez la batterie et recommencez le test. Si l'outil test ne clignote toujours pas, contactez le service à la clientèle.


1

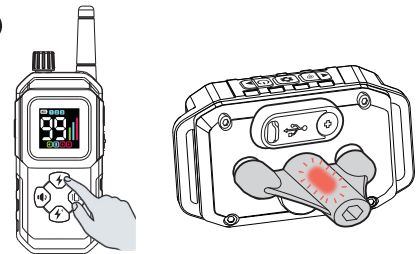

### Test de stimulation statique

Allumez la télécommande et le collier. Placez les contacts de l'outil sur les points de contact. Appuyez sur stimulation statique. L'outil test clignotera. \* L'outil test clignotera plus intensément à des niveaux de stimulation statique plus élevés.

2

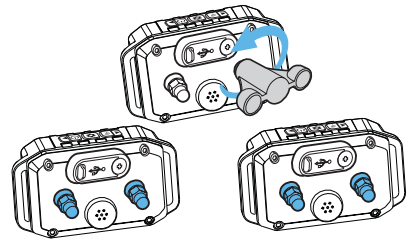

Pour chiens à poils longs

Pour chiens à poils courts

### Resserrer ou desserrer les pointes de contact


Les chiens à poils longs ou épais peuvent nécessiter des pointes de contact plus longues, tandis que les chiens à poils courts peuvent obtenir de meilleurs résultats avec des pointes plus courtes. Sélectionnez les pointes appropriées

## Ajustement du collier récepteur



L'ajustement et un bon positionnement du collier sont essentiels pour un entraînement ou un avertissement efficaces. Les points de contact doivent être en contact direct avec la peau, sous le cou. Coupez toute longueur excessive de la sangle afin d'éviter qu'elle ne s'accroche ou ne tire sur le chien. Évitez de laisser le collier sur le chien plus de 12 heures par jour. Repositionnez le collier toutes les 1 à 2 heures. N'attachez jamais le collier de façon permanente, utilisez un collier ou un harnais séparé. Il peut être nécessaire de couper les poils aux points de contact. Ne rasez jamais le cou du chien, cela pourrait provoquer une irritation ou une infection.


1

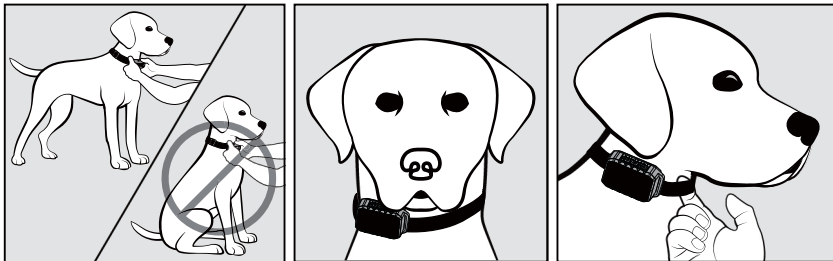

### Ajustement du collier

Commencez avec votre chien debout, dans une position confortable. Placez le collier sous le cou du chien, avec les points de contact touchant la peau et légèrement décalés de chaque côté, et non directement centrés. Ajustez la sangle et bouclez le collier afin qu'il soit bien ajusté. Vérifiez l'ajustement en insérant un doigt entre la sangle et le cou du chien. Le collier doit être bien ajusté, mais sans comprimer.

2

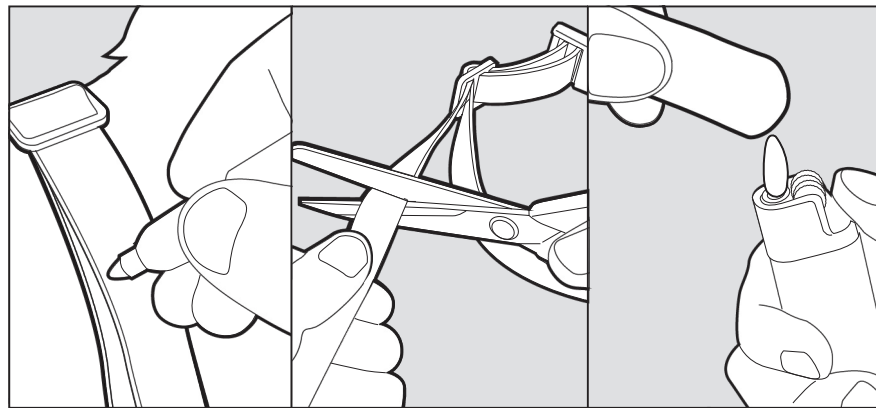

### Coupe de la sangle

Marquez la longueur désirée de la sangle du collier récepteur. Prévoyez un espace pour la croissance du chien ou pour un pelage d'hiver plus épais. Retirez le collier du chien et coupez l'excédent de sangle. Avant de remettre le collier au chien, scellez le bord coupé en passant brièvement une flamme le long du bord effiloché afin d'éviter qu'il ne s'effiloche.

## Entraînement avec l'application

Bluetooth (courte portée)

Animal ajouté

Pas effectués aujourd'hui

Calories brûlées aujourd'hui

Faites glisser le curseur pour ajuster la fréquence de la tonalité de rappel

Appuyez pour envoyer le signal sonore

Faites glisser le curseur pour ajuster l'intensité statique

Clôture sans fil créée



Mode / Réglage du niveau de stimulation statique

État du collier

Historique des rapports d'activité

Distance parcourue aujourd'hui

Temps d'exercice aujourd'hui

Créer / Modifier la clôture

Faites glisser le curseur pour ajuster le niveau de vibration

Envoyer la commande de vibration

Envoyer une décharge statique

À propos / Mon animal / Paramètres du système



Ajouter un appareil / Informations sur l'appareil

## Entraînement avec la télécommande





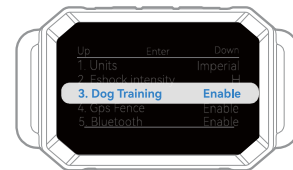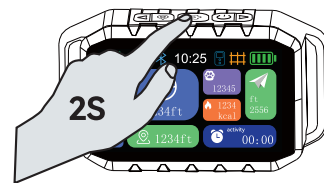

Assurez-vous que le mode « Entraînement du chien » du collier récepteur est activé avant d'utiliser la télécommande pour l'entraînement.

1



### Activation de l'entraînement du chien


Avec le collier allumé : Appuyez et maintenez le bouton  pour entrer dans l'interface de programmation. Appuyez brièvement sur  pour sélectionner Paramètres du système, puis appuyez brièvement sur  pour confirmer. Sélectionnez Entraînement du chien, puis choisissez Activer. Appuyez et maintenez  pour enregistrer et quitter.



L'utilisation du mode statique / choc est illégale au Québec et dans certaines villes Canadiennes. Veuillez désactiver ce mode et utiliser les électrodes courtes fournies ainsi que les embouts rouges isolés.



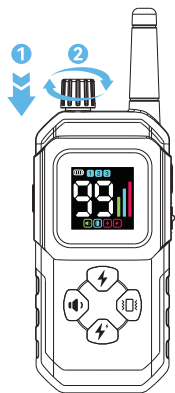

2

Ajustement du niveau



Envoi de commande



-  **BEEP**
-  **VIBRATION**
-  **STIMULATION STATIQUE**
-  **STIMULATION STATIQUE RENFORCÉE (pour chiens difficiles)**

### Entraînement avec l'émetteur

Appuyez sur la molette pour sélectionner le mode Bip / Vibration / Stimulation statique, puis tournez la molette pour ajuster le niveau correspondant. Appuyez brièvement ou maintenez pour envoyer la commande de bip / vibration / stimulation statique au collier récepteur.

### Optimisation de la portée de la télécommande



**IMPORTANT :**


Ne couvrez PAS l'antenne de l'émetteur. La portée est réduite lorsque l'antenne est couverte ou en contact avec votre corps. Portée maximale de la télécommande : ½ mile / 500 mètres en terrain dégagé.



Portée maximale



Portée typique

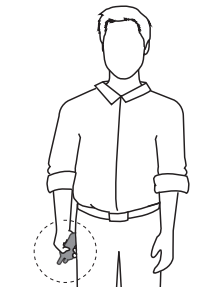

Portée minimale


La portée de votre émetteur peut varier selon la façon dont vous l'utilisez. Pour une portée maximale, tenez l'émetteur éloigné de votre corps et évitez de toucher l'antenne. Rechargez correctement l'émetteur et le collier afin de maximiser la puissance du signal.


## Appairage de l'émetteur avec le collier



Remarque :

L'émetteur est déjà appairé avec le collier récepteur en usine. Toutefois, si vous devez appairer un nouvel émetteur ou ré-appairer après une réinitialisation d'usine, veuillez suivre les étapes ci-dessous.

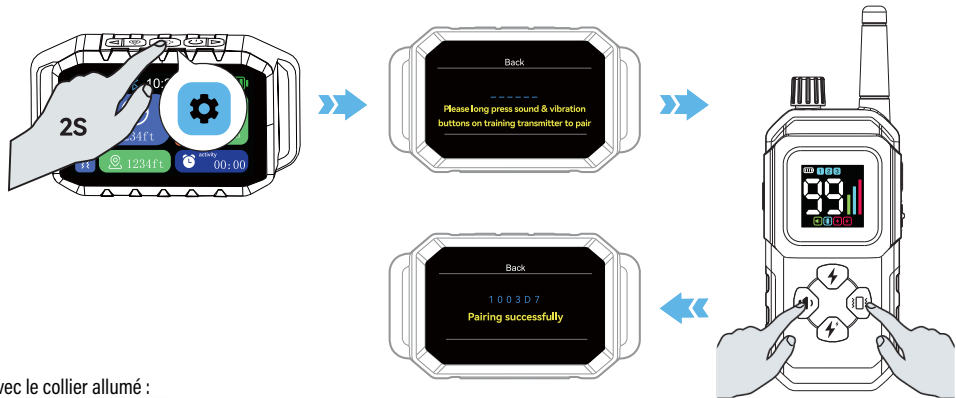

Avec le collier allumé : Maintenez le bouton  enfoncé pendant 2 secondes pour entrer dans l'interface de programmation. Appuyez brièvement sur ◀ ou ▶ pour sélectionner Dog Train Collar Pairing. Appuyez brièvement sur  pour lancer l'appairage, puis suivez les instructions affichées à l'écran. Lorsque l'écran indique "Pairing successfully", l'appairage est terminé.


## Conseils pour l'entraînement de votre chien




**Important :** N'oubliez pas que cette clôture sans fil n'est pas une barrière physique. Son efficacité dépend du temps consacré à l'entraînement de votre chien. Pendant que votre chien apprend les limites, contrôlez-le par d'autres moyens, par exemple avec une laisse. Utilisez un collier séparé non métallique autour du cou de votre chien et attachez une laisse. Assurez-vous que le collier supplémentaire n'exerce aucune pression sur les électrodes de contact. Si votre chien semble stressé, ralentissez l'entraînement, ajoutez des journées supplémentaires ou augmentez les périodes de jeu. Signes courants de stress : tirer sur la laisse pour rentrer à la maison, oreilles couchées vers l'arrière, queue basse ou rentrée entre les pattes, posture basse, mouvements nerveux ou agités, corps raide, léchage des lèvres ou bâillements.

### Pour des résultats d'entraînement optimaux

1. Préparez une laisse, les gâteries préférées de votre chien et plusieurs drapeaux de délimitation.
2. Assurez-vous que le GPS, le point central et le rayon de la clôture sont correctement configurés.
3. Installez le collier récepteur sur le cou de votre chien. Laissez-le le porter quelques minutes, puis ajustez l'ajustement.
4. Marquez la limite avec des drapeaux afin de donner un repère visuel à votre chien.
5. Utilisez un collier séparé non métallique pour attacher la laisse.

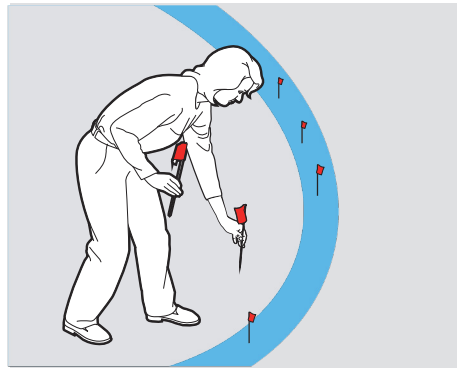

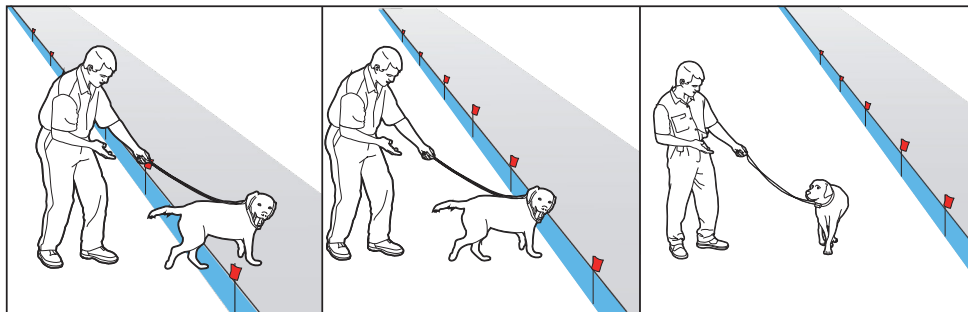

6. Laissez votre chien franchir la limite et recevoir les avertissements (bip / vibration / stimulation statique) du collier récepteur. Appelez ensuite votre chien pour qu'il revienne dans la zone sécurisée et félicitez-le avec une récompense. Votre objectif est que votre chien associe l'intérieur de la zone à une expérience positive
7. Agitez les drapeaux de délimitation chaque fois que vous guidez votre chien vers l'extérieur de la limite. Votre objectif est que votre chien associe l'extérieur de la zone à la stimulation.
8. Répétez l'entraînement à différents points de la limite. N'oubliez pas de garder votre chien en laisse pendant tout le processus tant qu'il apprend les limites. Ne forcez jamais votre animal à quitter la zone sécurisée.


## ENTRETIEN ET MAINTENANCE



**Important :** Le collier récepteur est certifié IP67 (résistant à la poussière et à l'eau). Toutefois, ne l'immergez pas dans l'eau pendant une longue période. Avec le temps, l'usure peut affecter l'étanchéité. L'émetteur n'est pas étanche. Ne l'immergez jamais dans l'eau ni dans aucun liquide.



**Entretien quotidien:** Assurez-vous que le capuchon en caoutchouc du port de charge est bien en place lorsque le collier est utilisé. Après chaque séance d'entraînement, inspectez soigneusement le collier afin de détecter tout dommage au boîtier. Les fissures ou dommages au boîtier peuvent compromettre l'étanchéité du collier. Après vous être assuré qu'il n'y a aucun dommage, rincez le collier et retirez toute saleté ou débris. L'émetteur n'est pas étanche. Ne le rincez pas et ne l'immergez pas dans l'eau ni dans aucun liquide.

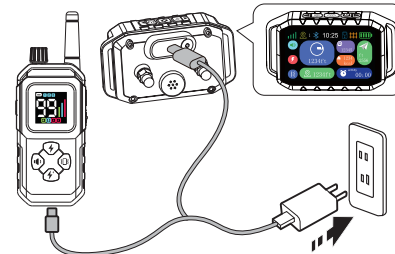

**Entreposage:** Chargez complètement l'émetteur et le collier récepteur avant un entreposage prolongé. Pendant l'entreposage, rechargez une fois par mois afin d'éviter une décharge excessive et de prolonger la durée de vie de la batterie. Conservez l'appareil dans un endroit frais, sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de toute température extrême.

# GUIDE DE DÉPANNAGE



Ce guide de dépannage couvre les problèmes les plus courants.  
Si le problème persiste, veuillez contacter le service à la clientèle.

## PROBLÈMES

## SOLUTIONS

Le collier ou le récepteur ne charge pas

- Branchez le collier récepteur et l'émetteur à un adaptateur d'alimentation 5V / 1A CC uniquement.
- Vérifiez que le câble et l'adaptateur sont correctement connectés au collier et à l'émetteur.
- Assurez-vous que les ports de charge du collier et de l'émetteur sont propres, sans poussière ni débris.

Le collier ou le récepteur ne s'allume pas

- Batterie faible. Rechargez complètement le collier récepteur et l'émetteur.
- Maintenez le bouton ON/OFF enfoncé pendant 2 secondes pour allumer le collier récepteur.
- Placez l'émetteur sur la position ON.

Le collier récepteur ne répond pas à l'émetteur

- Le collier n'est pas appairé avec l'émetteur. Procédez à l'appairage.
- Le collier est éteint. Maintenez le bouton ON/OFF enfoncé pendant 2 secondes pour l'allumer.
- Le collier est en cours de charge : il ne répond pas à l'émetteur pendant la charge.
- Le collier est endommagé. Contactez le service à la clientèle.

## PROBLÈMES

## SOLUTIONS

Aucun signal GPS

- N'utilisez PAS l'appareil à l'intérieur ou dans des endroits où le signal GPS est faible ou bloqué.
- Utilisez-le uniquement à l'extérieur, en zone dégagée.
- La clôture GPS n'est pas activée. Activez la clôture GPS pour rechercher le signal.
- La recherche du signal GPS prend environ 1 à 3 minutes.

Échec du positionnement GPS

- Assurez-vous d'avoir un signal d'au moins 3 barres pour un positionnement réussi.

Impossible de définir le point central

- Définissez le point central uniquement après que le GPS soit correctement positionné.
- Effectuez cette opération uniquement à l'extérieur, en zone dégagée.

Le collier récepteur ne fonctionne pas efficacement lors de la première utilisation

- Vérifiez que le collier fonctionne correctement. Ajustez le mode et le niveau d'entraînement.
- Votre chien doit s'habituer au port du collier. Retirez-le lorsqu'il ne s'entraîne pas.
- Le signal GPS est perturbé et la limite est désactivée. Réinitialisez le rayon de la clôture à l'extérieur, en zone dégagée.

Les modes d'avertissement se déclenchent à l'intérieur de la zone

- Positionnement incorrect dû à un signal GPS faible. Utilisez l'appareil uniquement à l'extérieur, en zone dégagée.
- Le rayon de la clôture est trop petit. Essayez de définir un rayon plus grand.

Le mode d'avertissement ne se déclenche pas en dehors de la limite

- Vérifiez si le collier récepteur se trouve dans une zone où le signal GPS est faible, bloqué ou perturbé.
- Le mode d'avertissement ne se déclenche pas si le signal GPS est inférieur à 2 barres.
- Le mode d'avertissement ne se déclenche pas si votre chien reste immobile à l'extérieur de la zone.

## PROBLÈMES

## SOLUTIONS

Erreur de distance lors du retour au point central

- Réinitialisez le point central.
- Marchez avec le point central. Évitez de rester immobile. La précision GPS s'améliore avec le mouvement en raison de la réduction de la dérive des satellites en état dynamique. Un positionnement statique peut entraîner des erreurs dues à la latence de transmission des données et aux intervalles de rafraîchissement.
- Délai du signal GPS. Réessayez plus tard ou relancez le positionnement.
- Interférences GPS. Une zone tampon de 3 à 5 mètres autour de la limite peut exister en raison de la dérive naturelle du signal GPS et du temps de traitement du système lors de la détection de la limite.

Échec du changement de comportement du chien

- Le collier fonctionne mieux lorsque vous prenez le temps d'entraîner votre chien. L'entraînement est essentiel pour que le collier soit efficace. N'hésitez pas à demander l'aide d'un éducateur canin professionnel.
- Effectuez des séances d'entraînement de 10 à 15 minutes chacune. N'essayez pas d'entraîner votre chien trop longtemps ou trop rapidement. Des séances courtes et fréquentes sont plus efficaces que des séances longues et espacées.

Bips d'avertissement après la mise sous tension

- Vérifiez si le collier est allumé à l'extérieur de la zone de clôture. Revenez à l'intérieur de la zone, ou réinitialisez le point central ou le rayon de la clôture.
- Allumez le collier sous un signal GPS d'au moins 4 barres.

Échec de connexion du collier avec l'application

- Assurez-vous que votre téléphone est connecté à un réseau sécurisé et que le Bluetooth est activé.
- Vérifiez que le Bluetooth du collier récepteur est activé.
- Vérifiez le niveau de batterie. Rechargez l'appareil si nécessaire.

## Déclaration de conformité – Canada

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE / ISED). La certification ISED figure sur l'appareil et sur le site Web.

Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences ;
- cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

### Avertissement

Toute modification ou tout changement non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

### Déclaration d'exposition aux radiofréquences (RF)

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition RF pour les dispositifs portables à faible puissance. Aucune distance minimale de séparation n'est requise dans des conditions normales d'utilisation.

成品尺寸：145\*100mm

骑马钉

材质：128克铜版纸

四色印刷